RT3-RALLY Triple timer

Mode d'emploi

1. Fonctionnalités

1.1 Heure Heure réelle avec un affichage 12/24 heures au choix

1.2 Minuterie 3 fonctions décompteur avec un affichage à 18 chiffres

- Une fonction compteur avec affichage à 1/100 de seconde

2. Aspect de l'appareil

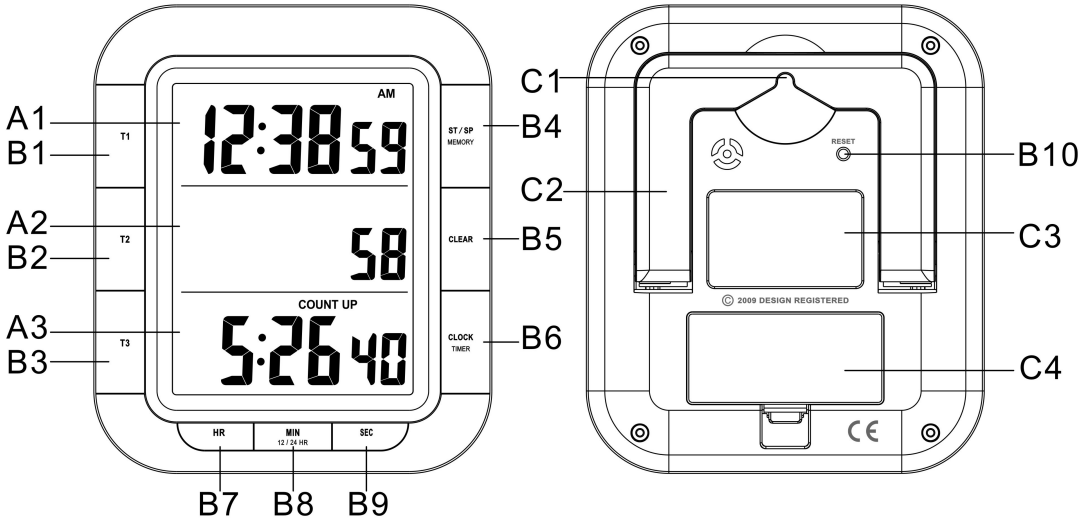

Partie A- LCD

A1 : Temps réel

A2 : 1/100 de seconde.

A3 : Compteur

Partie B - Boutons

B1 : Bouton minuterie 1 « T1 »

B2 : Bouton minuterie 2 « T2 »

B3 : Bouton minuterie 3 « T3 »

B4 : Bouton « MARCHE/ARRET » « MEMOIRE »

B5 : Bouton « EFFACER »

B6 : Bouton « HORLOGE/MINUTERIE »

B7 : Bouton des heures « HR »

B8 : Bouton des minutes et (12/24) « MIN » « 12/24 »

B9 : Bouton des secondes « SEC »

B10 : Bouton de réinitialisation « RESET »

Partie C- Structure

C1 : Ouverture pour fixation murale

C2 : Béquille

C3 : Aimant

C4 : Couvercle des piles

3. Démarrage :

- Ouvrir le couvercle du compartiment des piles (C4).
- Insérer 2 piles de taille AAA en respectant leur polarité [repères « + » et « – »].
- Remettre le couvercle du compartiment des piles en place. L'appareil affiche rapidement toutes les indications.

4. Installation :

- Le chronomètre est équipé d'un aimant permettant de le fixer à toute surface métallique. Il peut également être posé sur une surface plane à l'aide de la béquille (C2) située au dos du boîtier, ou être fixé au mur par l'ouverture (C1) au dos de l'appareil.

5. Réglage de l'heure

5.1 Réglage de l'heure

Vérifier que l'heure est affichée sur l'écran.

Si nécessaire, appuyer sur le bouton « CLOCK/TIMER » pour changer l'affichage.

- Exercer une pression de 3 secondes sur le bouton « CLOCK » (B6) jusqu'à ce que l'heure de la journée clignote sur la partie supérieure de l'écran afin d'accéder au mode de réglage de l'heure.
- Utiliser le bouton des heures « HR » (B7), des minutes « MIN » (B8) et des secondes « SEC » (B9) pour régler l'heure actuelle. Exercer une pression prolongée sur les boutons pour accélérer le changement de valeur.
- Appuyer sur le bouton « CLOCK » (B6) pour terminer le processus de réglage et sauvegarder l'heure définie.

5.2 Format d'horloge 12/24 :

- L'heure peut être affichée en format 24 heures ou 12 heures. Appuyer sur le bouton « (12/24) » (B8) pour sélectionner un format 12 heures ou 24 heures.
- En format 12 heures, les heures du matin sont indiquées par **AM** et les heures d'après-midi par **PM.**

6. Minuterie

6.1 Compteur

- En mode d'affichage de l'heure, appuyer sur le bouton « START/STOP » (B4) pour lancer le compte.
- Appuyer sur le bouton « START/STOP » (B4) en mode d'affichage de l'heure pour arrêter le compte.

- Appuyer sur le bouton « CLEAR » (B5) lorsque l'appareil est sur stop pour remettre la minuterie à « 0 ».

6.2 Décompteur

Mode d'affichage de l'heure réelle → Mode d'affichage de la minuterie

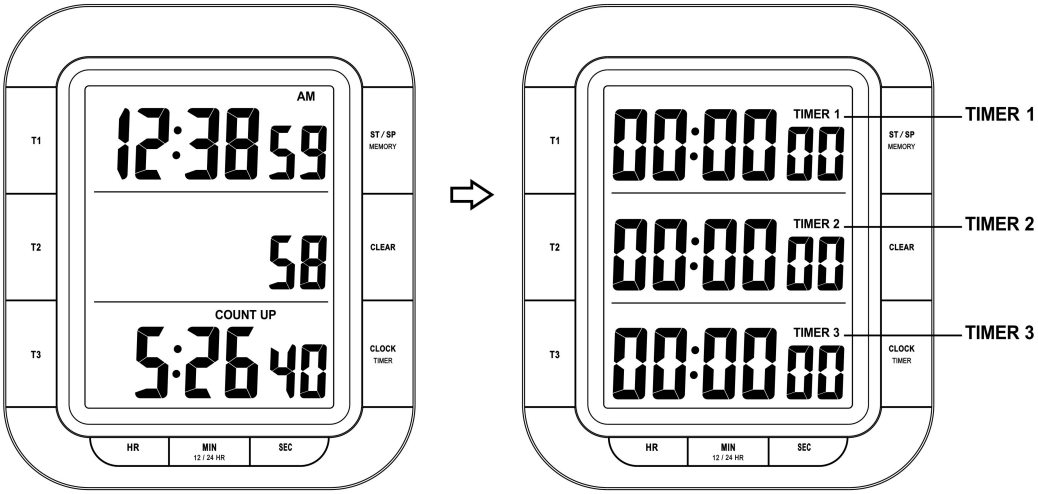

6.2.1 Réglage de la fonction décompte :

TIMER 1, 2 et 3 doivent être affichés. Si nécessaire, appuyer sur « CLOCK/TIMER ».

- Maintenir le bouton « T1 (T2 ou T3) » jusqu'à ce que les chiffres clignotent.
- Utiliser les boutons HR (heures), MIN (minutes) et SEC (secondes) pour régler la minuterie.
- Appuyer sur le bouton « CLEAR » pour remettre à zéro.
- Appuyer sur T1 (T2 ou T3) pour confirmer et quitter le mode de réglage. L'affichage de la minuterie cesse de clignoter.

REMARQUE :

- *Un décompte ne peut pas dépasser un maximum de 19 heures, 59 minutes et 59 secondes.*
- *Il est possible de définir un maximum de 3 décomptes. Ceux-ci peuvent être arrêtés ou démarrés de manière simultanée ou en décalé.*
- *Lors du réglage d'un calcul de temps, tout autre réglage est impossible (tel que passer au réglage de l'heure de la journée, par exemple).*

6.2.2 Fonction décompte

La fonction décompteur est effectuée de la même manière sur les affichages TIMER1, 2 et 3.

- Appuyer sur « T1 » (B1) pour lancer / arrêter la fonction décompter du TIMER1.
- Appuyer sur « T2 » (B2) pour lancer / arrêter la fonction décompter du TIMER2.

- Appuyer sur « T3 » (B3) pour lancer / arrêter la fonction décompter du TIMER3.
- Lorsque les trois chronos sont arrêtées, appuyer sur le bouton « START/STOP » (B4) pour démarrer ou arrêter toutes les minuteries (T1, T2 et T3) en même temps. (Lorsque l'un des chronos est en marche, cette fonction n'est pas disponible).

6.2.3 Alarme chrono de décompte

- Lorsque le chrono en mode décompte atteint zéro, un signal sonore est émis pendant environ 1 minute, et l'icône « TIME'S UP » clignote à l'écran.
- Appuyer sur « START/STOP » ou sur la touche qui convient (T1, T2 ou T3) pour arrêter la sonnerie.

6.2.4 Réinitialisation du chrono par décompte

- Lorsque la minuterie par décompte est à l'arrêt, appuyer sur le bouton « CLEAR » (B5) pour la remettre à zéro.
- Si l'un des chronos est encore en marche, seules les autres seront réinitialisées. Par exemple, si le chrono 1 est en marche et les autres sont arrêtées, seules les chronos 2 et 3 seront réinitialisées lorsque le bouton « CLEAR » (B5) est utilisé. Le décompte du chrono 1 continuera.

7. Rappel de mémoire

Le minuteur peut rappeler la longueur d'un calcul de temps précédent.

- Après avoir entré de nouvelles données dans le minuteur, celui-ci mettra la mémoire à jour automatiquement.
- Lorsque l'affichage de la minuterie est sur zéro, appuyer sur le bouton « T » (T1/T2/T3) qui convient pour rappeler les dernières données en mémoire d'un minutage précédent. Le dernier réglage et l'icône mémoire sont affichés sur la partie de l'écran sélectionnée.
- Lorsque l'heure est sur stop et tout est à 0:00^{00}., appuyer sur le bouton **« MEMORY »** pour rappeler toutes les dernières données en mémoire pour T1, T2 et T3. L'icône mémoire apparaît sur l'écran.

8. Précautions d'emploi

- Utiliser une épingle pour appuyer sur le bouton de réinitialisation (B10) si l'appareil ne fonctionne pas correctement.
- Protéger l'appareil des rayons directs du soleil, d'une chaleur excessive, du froid, d'une humidité excessive ou de l'eau.
- Ne jamais utiliser de produits ou matériaux abrasifs ou corrosifs pour nettoyer

l’appareil. Les produits de nettoyage abrasifs peuvent rayer les parties en plastique et faire endommager les circuits électroniques.